

# TIPS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE CABLES PARA BUJÍAS **KEM**



Debes contar con el equipo necesario:  
**Pinzas especiales para cables de bujía.**

**¡IMPORTANTE!** No retires los cables cuando el motor está caliente.

1




Una vez frío el motor, gira levemente para desprender el capuchón de la bujía.

3




Limpiar terminales, tanto de la bujía como la bobina. Toma medidas necesarias para evitar humedad y corrosión.

2

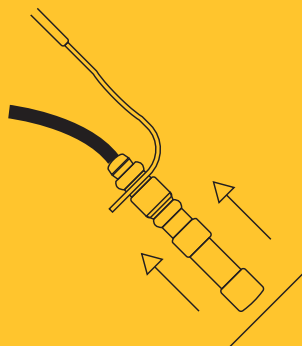

Toma el capuchón con las pinzas y haciendo presión tira para poder desprender.

4

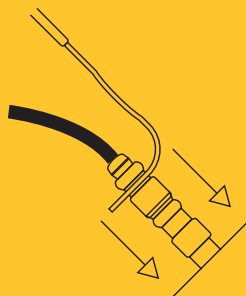

Usando las pinzas especiales, instala los cables de la misma forma en que se retiraron.

## NOTA:

Asegura que el capuchón llegue al fondo de su cavidad, ya que de lo contrario puede generar brinco de corriente.